

# Mailbox Mounting Instructions


YM11NL01, HM16NL01 & HM16NB01

1. Your new completely assembled mailbox must be properly mounted in accordance with USPS requirements to accomodate carrier access, described below are USPS requirements

2. Customers are required to contact the local post office before installing the mailbox to ensure its correct placement and height at the street. Generally, mailboxes are installed at a height of 41-45 inches from the road surface to inside floor of the mailbox or point of mail entry (locked designs) and are set back 6-8 inches from front face of curb or road edge to the mailbox door.

3. Height per USPS listed . between 41"and 45" to floor of mailbox to road

4. Set Back per local post office typically between 6"and 8" inches

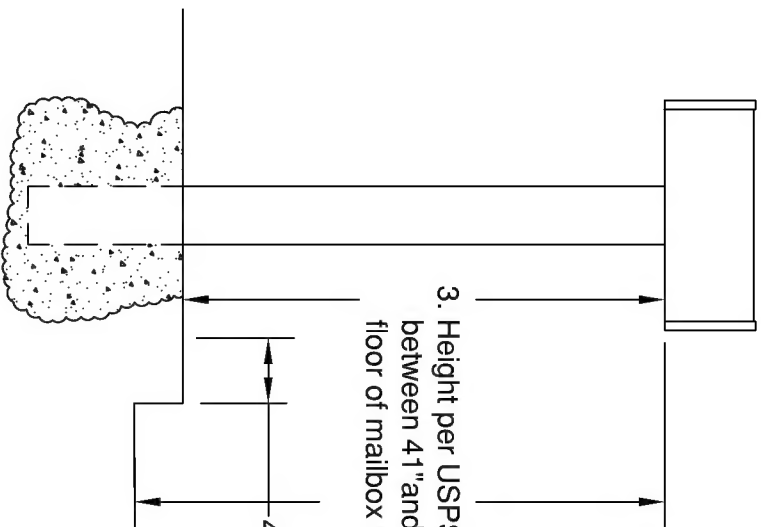


## 5. Care and Maintenance

The mailbox body is protected by a rust resistant powder coat paint. With a minimum amount of maintenance, your mailbox can look like new for a long period of time. Like any outdoor product made of steel, surface rust may appear over time depending on its placement or environmental conditions. Wipe any surface rust with a steel wool pad and clean with a damp cloth and household detergent occasionally. Coat your mailbox with a high quality car wax and your box will retain its finish. If necessary, touch up paint may be required to maintain the mailbox and extend its useful life.

[www.thesolargroup.com](http://www.thesolargroup.com)  
customer service  
1-800-647-7063  
Part # YM040709

**SOLAR**  
**GROUP** INC  
A DIVISION OF



**GIBRALTAR**  
**INDUSTRIES**  
TAYLORSVILLE, MS  
39168

1/

Instrucciones para el montaje de buzones

YM11NL01, HM16NL01 y HM16NB01

Debe montar adecuadamente su buzón completamente armado, de acuerdo con los requisitos de USPS para permitir el acceso del cartero. A continuación se describen los requisitos de USPS.

2/

Es necesario que los clientes se comuniquen con la oficina de correo local antes de instalar el buzón para asegurar su correcta ubicación y altura en la calle. Generalmente, los buzones se instalan a una altura de 41 a 45 pulgadas desde el nivel del suelo hasta el piso interior del buzón, o punto de entrada de correo (diseños cerrados), y se establecen entre 6 y 8 pulgadas desde el frente del cordón de la acera o borde de la calle hasta la puerta del buzón.

3/

De acuerdo con los requisitos establecidos de USPS, la altura debe ser entre 41 y 45 pulgadas desde el piso del buzón hasta el suelo.

4/

De acuerdo con los requisitos de la oficina de correo, se deben establecer entre 6 y 8 pulgadas.

5/

#### **Cuidado y mantenimiento**

La estructura del buzón está protegida con un recubrimiento de pintura en polvo resistente al óxido. Con un mantenimiento mínimo, su buzón lucirá como nuevo durante un largo tiempo. Como sucede con cualquier producto de acero para exteriores, con el tiempo podría aparecer una oxidación superficial en el buzón, según su ubicación y las condiciones ambientales. Quite cualquier herrumbre con un estropajo metálico y limpie con un trapo húmedo y detergente casero ocasionalmente. Aplique una capa de cera para autos de alta calidad y su buzón retendrá su acabado. Si fuera necesario, se requerirá un toque de pintura para el mantenimiento del buzón y la extensión de su vida útil.

1/

Instructions pour l'installation des boîtes à lettres modèles

YM11NL01, HM16NL01, HM16NB01

Votre nouvelle boîte à lettres, complètement assemblée, doit être installée conformément aux exigences de la Société canadienne des postes pour en permettre l'accès facile au facteur. Les exigences de la Société canadienne des postes sont indiquées ci-dessous.

2/

Les clients doivent contacter leur bureau de poste local avant d'installer la boîte à lettres pour s'assurer que celle-ci est positionnée correctement et à la bonne hauteur relativement à la route. Généralement, les boîtes à lettres sont montées à une hauteur de 41 à 45 pouces (104 à 114 cm) de la surface de la route au fond de la boîte à lettres ou au point d'entrée du courrier (conceptions verrouillées) et sont en retrait de 6 à 8 pouces (15 à 20 cm) de la bordure de la route à la porte de la boîte à lettres.

3/

Hauteur indiquée par la Société canadienne des postes : de 41 po à 45 po (104 à 114 cm) entre le fond de la boîte à lettres et la surface de la route.

4/

Selon les exigences du bureau de poste local, normalement en retrait d'environ 6 po à 8 po (15 à 20 cm) de la bordure de la route.

5/

#### **Soins et entretien**

Le métal de la boîte à lettres est protégé par une couche de peinture en poudre résistante à la rouille. Avec un peu d'entretien, votre boîte à lettres peut conserver son apparence neuve très longtemps. Comme tout produit extérieur fabriqué en acier, la rouille en surface peut apparaître après une période de temps selon son emplacement ou les conditions atmosphériques. Éliminez occasionnellement toute rouille en surface au moyen d'un tampon de laine d'acier et nettoyez au moyen d'un linge humide et d'un détergent ménager. Appliquez une couche de cire à voiture de haute qualité sur votre boîte à lettres pour qu'elle retienne son fini. Au besoin, il peut être nécessaire de retoucher la peinture pour entretenir la boîte à lettres et prolonger sa vie utile.